

Standard ISO Cilindro pneumatico: Standard Doppio effetto, stelo semplice

Serie C85

Ø 8, Ø 10, Ø 12, Ø 16, Ø 20, Ø 25

RoHS

Codici di ordinazione

Doppio effetto, stelo semplice **C D 85 N 20 - 40 C J L V - B - M9BW S -**

Modello testata posteriore

N	Base (con cerniera posteriore)
E	Doppia filettatura
F	Filettatura anteriore/Base
Y	Attacco assiale su testata posteriore

Testata posteriore applicabile

Funzione	N	E	F	Y
Paracolpi elastici	●	●	●	●
Ammortizzo pneumatico	●*1	—	—	—

*1 Eccetto Ø 8

Diametro

8	8 mm
10	10 mm
12	12 mm
16	16 mm
20	20 mm
25	25 mm

Corsa cilindro [mm]

Per le corse standard, andare alla pagina successiva.

Ammortizzo

—	Paracolpi elastici (standard)
C	Ammortizzo pneumatico

Anello magnetico integrato

—	Assente
D	Anello magnetico integrato

Soffietto protezione stelo (Ø 20, Ø 25 soltanto)

—	Senza soffietto protezione stelo
J	In nylon (un'estremità)
K	Resistente alle alte temperature (un'estremità)

Accessorio*1

—	Assente
V	Snodo sferico
W	Forcella femmina

*1 Consultare la sezione Accessori di montaggio/Accessori a pagina 4 per maggiori dettagli.
* L'accessorio è consegnato unitamente al prodotto.

Montaggio sensore*1

A	Montaggio su guida
B	Montaggio a fascetta

*1 Il simbolo "—" indica assenza di anello magnetico.

Numero di sensori

—	2
S	1
n	n

Sensore

—	Senza sensore
---	---------------

* Per i sensori applicabili, vedere la tabella sottostante.
* I sensori sono consegnati unitamente al prodotto.

Esecuzioni speciali

Per maggiori dettagli, vedi pagina 3.

Accessorio di montaggio*1

—	Assente
L	Piedino singolo
M	Piedino doppio
G	Flangia
U	Snodo
N	Cerniera

*1 Consultare la sezione Accessori di montaggio/Accessori a pagina 4 per dettagli sugli accessori di montaggio.
* L'accessorio di montaggio viene consegnato unitamente al prodotto.

Accessorio di montaggio applicabile

Funzione	Modello testata posteriore	Accessorio di montaggio
Paracolpi elastici	N	● ● ● ● ● ●
	E	● ● ● ● ● ●
	F	● — ● ● ● —
	Y	● — ● ● ● —
Ammortizzo pneumatico	N*1	● ● ● ● ● ●

*1 Eccetto Ø 8

Sensori applicabili/Consultare la guida Sensori per maggiori informazioni.


Tipo	Funzione speciale	Connessione elettrica	LED	Cablaggio (Uscita)	Tensione di carico		Modello di sensore				Lunghezza cavi [m]					Connettore precablato	Carico applicabile			
					DC	AC	Montaggio a fascetta		Montaggio su guida		0.5 (—)	1 (M)	3 (L)	5 (Z)	Assente (N)					
Sensore allo stato solido	—	Grommet	Si	3 fili (NPN)	5 V, 12 V	—	M9NV	M9N	M9NV	M9N	●	●	●	○	—	○	Circuito	Relè, PLC		
		3 fili (PNP)		M9PV			M9P	M9PV	M9P	●	●	●	○	—	○	Cl				
		2 fili		M9BV			M9B	M9BV	M9B	●	●	●	○	—	○	—				
		—		H7C			J79C	—	●	—	●	●	●	—	—	—				
	Indicazione di diagnostica (LED bicolore)	Grommet	3 fili (NPN)	5 V, 12 V	—	M9NVV	M9NW	M9NVV	M9NW	●	●	●	○	—	○	Circuito				
			3 fili (PNP)			M9PWV	M9PW	M9PWV	M9PW	●	●	●	○	—	○	Cl				
	2 fili		M9BWV			M9BW	M9BWV	M9BW	●	●	●	○	—	○	—					
	3 fili (NPN)		M9NAV*1			M9NA*1	M9NAV*1	M9NA*1	○	○	●	○	—	○	Circuito					
	Resistente all'acqua (LED bicolore)	3 fili (PNP)	M9PAV*1	M9PA*1	M9PAV*1	M9PA*1	○	○	●	○	—	○	Cl							
		2 fili	M9BAV*1	M9BA*1	M9BAV*1	M9BA*1	○	○	●	○	—	○	—							
Con uscita di diagnostica (LED bicolore)	4 fili (NPN)	5 V, 12 V	—	H7NF	—	F79F	●	—	●	○	—	○	Circuito	Cl						
Sensore reed	—	Grommet	Si	3 fili (Equiv. NPN)	—	24 V	5 V	—	A96V	A96	A96V	A96	●	—	●	—	—	Circuito	Relè, PLC	
							—	200 V	—	—	A72	A72H	●	—	●	—	—	—		—
							100 V	A93V*2	A93	A93V*2	A93	●	●	●	●	—	—	—		
		100 V max.	A90V	A90			A90V	A90	●	—	●	—	—	—	Circuito					
		—	—	C73C			A73C	—	●	—	●	●	●	—	—					
		24 V max.	—	C80C			A80C	—	●	—	●	●	●	—	Circuito					
	Indicazione di diagnostica (LED bicolore)	Grommet	Si	—	—	—	—	A79W	—	—	●	—	●	—	—	—	—			

- *1 Sui modelli indicati qui sopra è possibile montare sensori resistenti all'acqua, ma SMC non ne garantisce l'impermeabilità. Consultare SMC per quanto riguarda i modelli resistenti all'acqua con i codici indicati qui sopra.
- *2 Il cavo da 1 m è applicabile solo al tipo D-A93.
- * Simboli lunghezza cavi: 0.5 m..... (Esempio) M9NW 3 m..... L (Esempio) M9NWL Nessuno..... N (Esempio) H7CN
1 m..... M (Esempio) M9NWM 5 m..... Z (Esempio) M9NWZ
- * Consultare le informazioni relative agli altri sensori applicabili non indicati nell'elenco sopra a pagina 111.
- * I sensori allo stato solido indicati con "C" si realizzano su richiesta.
- * I sensori D-A9□/M9□/A7□/A80□/F7□/J7□ sono consegnati insieme al prodotto, ma non sono montati. (Solo gli accessori di montaggio del sensore per il montaggio a fascetta sono montati prima della consegna).
- * Quando si monta una fascetta su un diametro Ø 8, Ø 10, o Ø 12, non si può montare il D-A9□(V).
- * Quando si monta una guida su un diametro Ø 8, Ø 10, o Ø 12, non si possono montare il D-A9□(V) e l'A79W.
- * Quando si monta una guida su un diametro Ø 20 o Ø 25, non si possono montare il D-M9□(V), l'M9□W(V), e l'M9□A(V).




Simbolo

Doppio effetto,
stelo semplice



Ammortizzo pneumatico



Per i cilindri con sensori, consultare da pag. 101 a pag. 111.

- Posizione corretta di montaggio del sensore (rilevazione a fine corsa) e ingombro in altezza
- Corsa minima per montaggio sensore
- Campo d'esercizio
- Accessori di montaggio sensore/Codice.



Esecuzioni speciali

(Per ulteriori dettagli, consultare le pagine 115-120.)

Simbolo	Specifiche
-XA	Modifica della forma dell'estremità stelo*1
-XB6	Cilindro resistente alle alte temperature (-10 a 150 °C)*2
-XB7	Cilindro resistente alle basse temperature (-40 a 70 °C)
-XB9	Cilindro a bassa velocità (10 a 50 mm/s)
-XC4	Con raschiastelo per ambienti gravosi
-XC6	Realizzato in acciaio inox

*1 Eccetto ammortizzo pneumatico Ø 8.

*2 Paracolpi elastici Ø 10 a Ø 25 soltanto

Specifiche

Diametro [mm]		8	10	12	16	20	25
Tipo		Pneumatico					
Funzione		Doppio effetto, stelo semplice					
Fluido		Aria					
Pressione di prova		1.5 MPa					
Max. pressione d'esercizio		1.0 MPa					
Min. pressione d'esercizio	Paracolpi elastici	0.1 MPa	0.08 MPa		0.05 MPa		
	Ammortizzo pneumatico	—	0.08 MPa		0.05 MPa		
Temperatura d'esercizio		Senza sensore: −20 °C a 80 °C (senza congelamento)					
		Con sensore: −10 °C a 60 °C (senza congelamento)					
Lubrificazione		Non richiesta (senza lubrificazione)					
Tolleranza sulla corsa		^{+1.0} ₀ mm				^{+1.4} ₀ mm	
Velocità del pistone		da 50 a 1500 mm/s					
Ammortizzo		Paracolpi elastici					
		—	Ammortizzo pneumatico				
Energia cinetica ammissibile	Paracolpi elastici	0.02 J	0.03 J	0.04 J	0.09 J	0.27 J	0.4 J
	Ammortizzo pneumatico	—	0.17 J	0.19 J	0.4 J	0.66 J	0.97 J

Corse standard

Diametro [mm]	Corsa standard [mm]*2*4	Max. corsa:*3 [mm]
8*1	10, 25, 40, 50, 80, 100	200
10	10, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 160, 200	400
12		
16		
20	10, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 300	1000
25		

*1 Non disponibile con ammortizzo pneumatico.


*2 Altre corse disponibili su richiesta.

*3 Le corse che superano la gamma di corse standard, sono disponibili come esecuzione speciale (-X2018).

*4 La corsa minima con soffiello di protezione stelo è di 25 mm.

Opzione: Esempio di ordinazione dell'assieme cilindro

Modello di cilindro: CD85N20-50CNW-B-M9BW

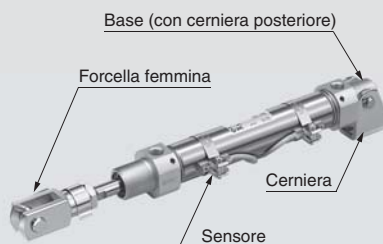

Testata posteriore N: Base (con cerniera posteriore)
Accessorio di montaggio N: Cerniera
Accessorio estremità stelo W: Forcella femmina
Sensore D-M9BW: Montaggio a fascetta, 2 pz.

* L'accessorio di montaggio, la forcella femmina e il sensore sono consegnati unitamente al prodotto.

⚠ Precauzioni

Leggere attentamente prima dell'uso dei prodotti. Consultare la retrocopertina per le Istruzioni di sicurezza. Per le precauzioni su attuatori e sensori, consultare le "Precauzioni d'uso per i prodotti di SMC" e il manuale operativo sul sito web di SMC, <http://www.smc.eu>

Accessorio di montaggio/Accessori

Accessorio di montaggio/ Accessorio			Standard (montato su corpo)		Accessorio di montaggio (consegnato unitamente al prodotto)							Accessorio (consegnato unitamente al prodotto)	
			Dado di montaggio	Dado estremità stelo	Dado di montaggio	Piedino	Flangia	Snodo	Snodo cerniera	Perno cerniera	Anello di ritegno perno	Snodo sferico	Forcella femmina
Simbolo accessorio di montaggio	L	Piedino singolo	● (1 pz.)	● (1 pz.)	—	● (1 pz.)	—	—	—	—	—	—	—
	M	Piedino doppio	● (1 pz.)	● (1 pz.)	● (1 pz.)	● (2 pz.)	—	—	—	—	—	—	—
	G	Flangia	● (1 pz.)	● (1 pz.)	—	—	● (1 pz.)	—	—	—	—	—	—
	U	Snodo	● (1 pz.)	● (1 pz.)	—	—	—	● (1 pz.)	—	—	—	—	—
	N	Cerniera	● (1 pz.)	● (1 pz.)	—	—	—	—	● (1 pz.)	● (1 pz.)	● (2 pz.)	—	—
Simbolo accessorio	V	Snodo sferico	● (1 pz.)	● (1 pz.)	—	—	—	—	—	—	—	● (1 pz.)	—
	W	Forcella femmina	● (1 pz.)	● (1 pz.)	—	—	—	—	—	—	—	—	● (1 pz.)

Codici accessori di montaggio/accessori

Accessorio di montaggio/ Accessorio		Diametro [mm]					Contenuto	
		8	10	12	16	20		25
Accessorio di montaggio	Dado estremità stelo	C85NT10		C85NT16		C85NT20	C85NT25	1 dado estremità stelo
	Dado di montaggio	C85SN10		C85SN16		C85SN25		1 dado di montaggio
	Piedino (1 pz.)	C85L10A		C85L16A		C85L25A		1 piedino
	Piedino (2 pz. con 1 dado di montaggio)	C85L10B		C85L16B		C85L25B		2 piedini, 1 dado di montaggio
	Piedino (1 pz. con 1 dado di montaggio)	C85L10C		C85L16C		C85L25C		1 piedino, 1 dado di montaggio
	Flangia	C85F10		C85F16		C85F25		1 flangia
	Snodo	C85T10		C85T16		C85T25		1 snodo
	Cerniera	C85C10		C85C16		C85C25		1 snodo cerniera, 1 perno cerniera , 2 anelli di ritegno perni
Accessorio	Snodo sferico	KJ4D		KJ6D		KJ8D	KJ10D	1 Snodo sferico
	Forcella femmina	GKM4-8		GKM6-12		GKM8-16	GKM10-20	1 forcella femmina,
	Giunto snodato	JA10-4-070		JA15-6-100		JA20-8-125	JA30-10-125	1 giunto snodato

* Maggiori informazioni a pagina 12.

Parti di ricambio: Per tipo standard

Diametro [mm]	Codici	Nota
20	C85A-20PS	Ogni set comprende: 1 guarnizione stelo 1 rondella piatta 1 Anello di ritegno
25	C85A-25PS	

* Quando si sostituiscono le guarnizioni, utilizzare **grasso (GR-S-010: ordinato a parte)** sulle parti scorrevoli.**Pesi**

Diametro [mm]			8	10	12	16	20	25
Peso base	Senza anello magnetico	C85N	37	38 (44)	77 (84)	89 (95)	179 (176)	244 (241)
		C85E	39	40	81	93	185	249
		C85F	35	37	71	79	164	227
		C85Y	35	37	72	79	165	228
	Con anello magnetico	CD85N	37	39 (44)	78 (84)	90 (96)	183 (179)	248 (245)
		CD85E	39	41	81	93	188	253
		CD85F	35	37	72	80	168	231
		CD85Y	36	37	72	80	168	232
Peso aggiuntivo per 10 mm di corsa			2.1	2.3	4.1	5.1	8.1	11.3
Accessorio di montaggio	Piedino (1 pz.)	C85L□A	20		40		95	
	Piedino (2 pz. con 1 dado di montaggio)	C85L□B	55		105		210	
	Flangia	C85F□	12		25		90	
	Snodo	C85T□	20		50		75	
	Cerniera	C85C□	20		40		85	
Accessorio	Snodo sferico	KJ□D	17		25		45	70
	Forcella femmina	GKM□-□	10		20		50	100
	Giunto snodato	JA□-□-□	10		20		50	70

(): Per ammortizzo pneumatico

Esempio di calcolo: C85N20-50NV

- Peso base 179 g (Ø 20)
- Peso aggiuntivo 8.1 g (con corsa da 10 mm)
- Corsa cilindro 50 mm
- Accessorio di montaggio: Cerniera 85 g
- Accessorio: Snodo sferico 45 g







$$179 + 8.1 \times 50/10 + 85 + 45 = 350 \text{ g}$$

Selezione corsa

Relazione tra misura del cilindro e corsa massima

La tabella sotto mostra la corsa massima applicabile (in cm) calcolata supponendo il caso in cui la forza generata dal cilindro stesso agisca da carico di punta sullo stelo o su stelo e tubo. È possibile ricavare la massima corsa applicabile per ciascun cilindro utilizzando la relazione tra la pressione d'esercizio e il tipo di supporto del cilindro, a prescindere dal rapporto di carico.


[Riferimento] Se si arresta con lo stopper esterno del lato di estensione del cilindro, anche con un carico leggero, la forza massima generata del cilindro agirà sul cilindro stesso.

Montaggio			Simbolo nominale	Pressione di esercizio [MPa]	Corsa massima applicabile in base alla resistenza alla flessione					
Simbolo nominale del supporto e rappresentazione schematica					C85					
					8	10	12	16	20	25
Piedino: M	Flangia anteriore: G	Flangia posteriore: G	M	0.3	24	18	36	26	38	48
			G	0.5	18	14	27	19	29	36
			G	0.7	14	11	22	16	23	30
				0.3	9	6	15	10	15	20
			G	0.5	6	4	10	6	10	14
			0.7	4	3	8	4	8	11	
			Cerniera: N	Stelo snodo: U	N	0.3	22	17	35	24
		0.5	16	12		26	18	27	34	
		0.7	13	10		21	14	22	28	
		U	0.3	(40)*1	(40)*1	(40)*1	(40)*1	80	(100)*1	
G	0.5		38	30	(40)*1	(40)*1	61	77		
	0.7		32	25	(40)*1	35	51	64		
Flangia posteriore snodo: U			U	0.3	22	17	35	24	37	47
		0.5		16	12	26	18	27	35	
		0.7		13	10	21	14	22	28	
		Piedino: M	Flangia anteriore: G	Flangia posteriore: G	M	0.3	(40)*1	(40)*1	(40)*1	(40)*1
			G	0.5	(40)*1	(40)*1	(40)*1	(40)*1	89	(100)*1
			0.7	(40)*1	36	(40)*1	(40)*1	74	93	
			G	0.3	33	26	(40)*1	37	54	69
0.5	25	19		39	27	41	52			
0.7	20	15		32	22	33	43			
Piedino: M	Flangia anteriore: G	Flangia posteriore: G	M	0.3	(40)*1	(40)*1	(40)*1	(40)*1	(100)*1	(100)*1
			G	0.5	(40)*1	(40)*1	(40)*1	(40)*1	(100)*1	(100)*1
			0.7	(40)*1	(40)*1	(40)*1	(40)*1	(100)*1	(100)*1	
			G	0.3	(40)*1	38	(40)*1	(40)*1	79	(100)*1
0.5	37	29		(40)*1	(40)*1	60	76			
0.7	30	23		(40)*1	34	50	63			


*1 I dati in () sono limitati dalla lunghezza corsa max.

La corsa massima con la quale si può azionare il cilindro con carico laterale


L'area che non supera la linea continua in grassetto rappresenta il carico laterale ammissibile in relazione al cilindro di una determinata lunghezza di corsa. Nel grafico, il campo della linea tratteggiata mostra che il limite della corsa lunga è stato oltrepassato. In quest'area, di regola, azionare il cilindro fornendo una guida lungo la direzione del movimento.

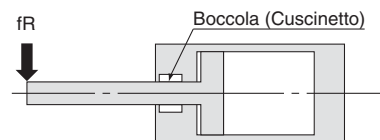

C85 Serie: Ø 8, Ø 10, Ø 12, Ø 16

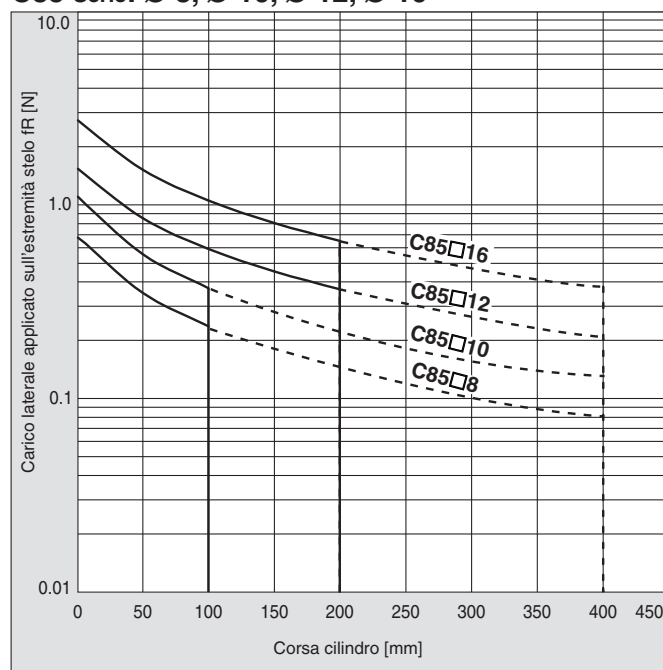


C85 Serie: Ø 20, Ø 25

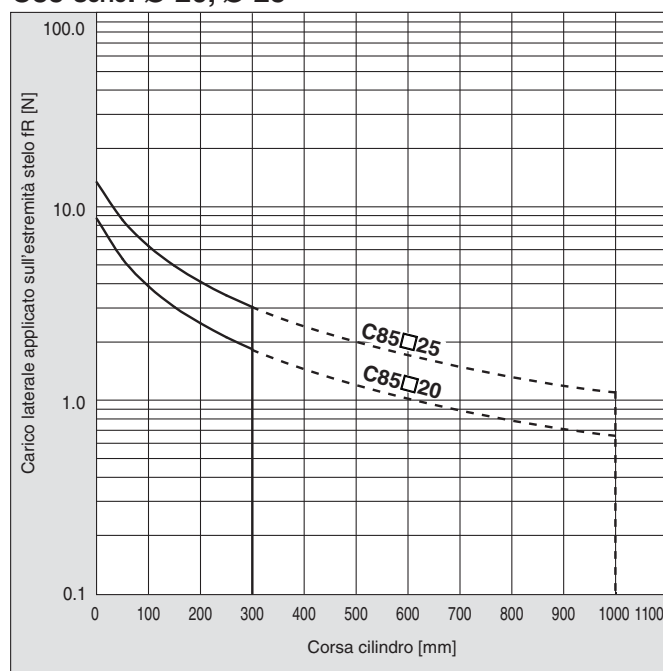


Dimensioni

Base (con cerniera posteriore)


Paracolpi elastici: C□85N Diametro — Corsa — □

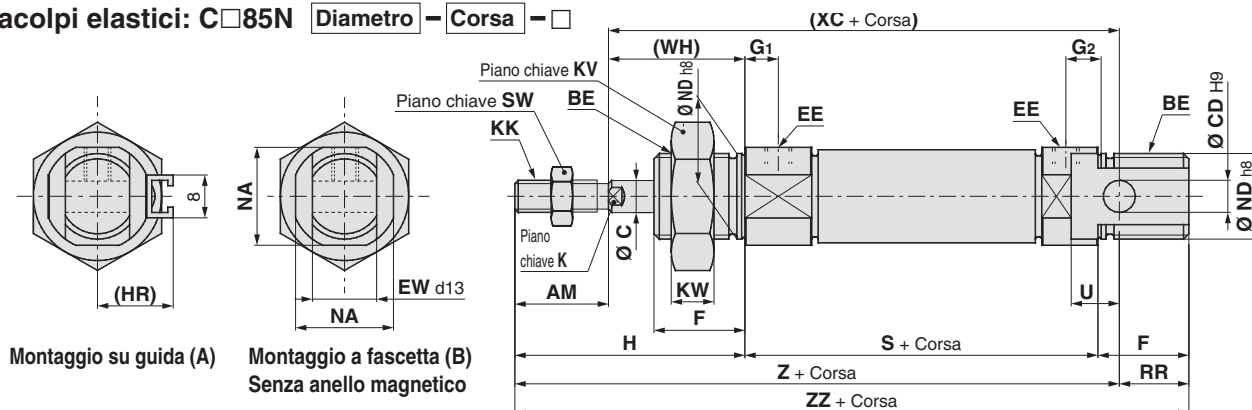

Ammortizzo pneumatico: C□85N Diametro — Corsa C — □

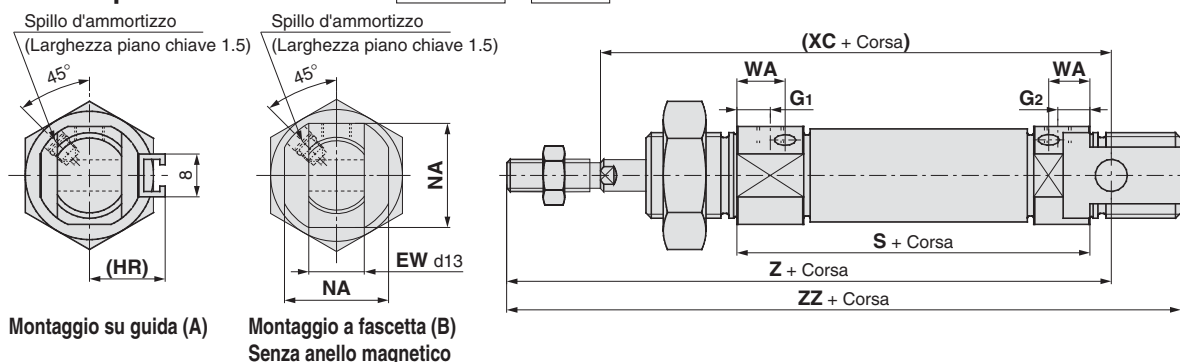

Con soffietto protezione stelo

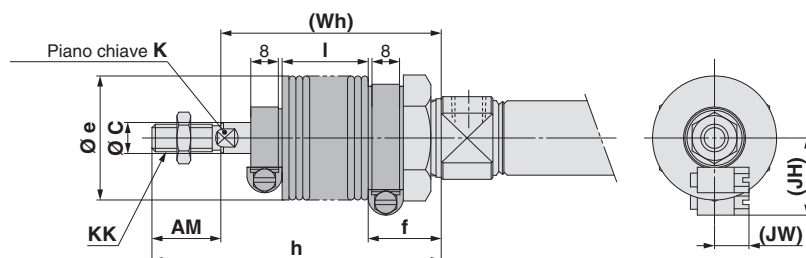

Dimensioni

Diametro misura	AM	BE	C	CD	EE	EW	F	G ₁	G ₂	H	(HR)	K	KK	KV	KW	NA	ND	RR	S	SW	U	WA	(WH)	(XC)	Z	ZZ
8	12	M12 x 1.25	4	4	M5 x 0.8	8	12	7	5	28	13.4	—	M4 x 0.7	19	6	15	12	10	46	7	6	—	16	64	76	86
10	12	M12 x 1.25	4	4	M5 x 0.8	8	12	7 (5.5)	5 (5.5)	28	14.2	—	M4 x 0.7	19	6	15	12	10	46 (53)	7	6	10.5	16	64 (71)	76 (83)	86 (93)
12	16	M16 x 1.5	6	6	M5 x 0.8	12	17	8 (5.5)	6 (5.5)	38	14.2	5	M6 x 1	24	8	18.3	16	14	50 (54)	10	9	9.5	22	75 (79)	91 (95)	105 (109)
16	16	M16 x 1.5	6	6	M5 x 0.8	12	17	8 (5.5)	6 (5.5)	38	14.2	5	M6 x 1	24	8	18.3	16	13	56	10	9	9.5	22	82	98	111
20	20	M22 x 1.5	8	8	G1/8	16	20	8	8	44	17	6	M8 x 1.25	32	11	24	22	11	62	13	12	13	24	95	115	126
25	22	M22 x 1.5	10	8	G1/8	16	22	8	8	50	20	8	M10 x 1.25	32	11	30	22	11	65	17	12	13	28	104	126	137

(): Per ammortizzo pneumatico

Con soffietto protezione stelo

Elemento								h						
Diametro	Corsa	AM	C	e	f	K	KK							
								1 a 50	51 a 100	101 a 150	151 a 200	201 a 300	301 a 400	401 a 500
20		20	8	36	22	6	M8 x 1.25	71	84	96	109	134	159	—
25		22	10	36	22	8	M10 x 1.25	74	87	99	112	137	162	187


Elemento		I							(JH)	(JW)	(Wh)						
Diametro	Corsa	1 a 50	51 a 100	101 a 150	151 a 200	201 a 300	301 a 400	401 a 500	Riferimento	Riferimento							
											1 a 50	51 a 100	101 a 150	151 a 200	201 a 300	301 a 400	401 a 500
20		12.5	25	37.5	50	75	100	—	23.5	10.5	51	64	76	89	114	139	—
25		12.5	25	37.5	50	75	100	125	23.5	10.5	52	65	77	90	115	140	165

Consultare pagina 12 per maggiori dettagli sugli accessori del tipo standard
stelo semplice (Snodo sferico, forcella femmina, giunto snodato).


Dimensioni

Doppia filettatura

Paracolpi elastici: C□85E Diametro Corsa

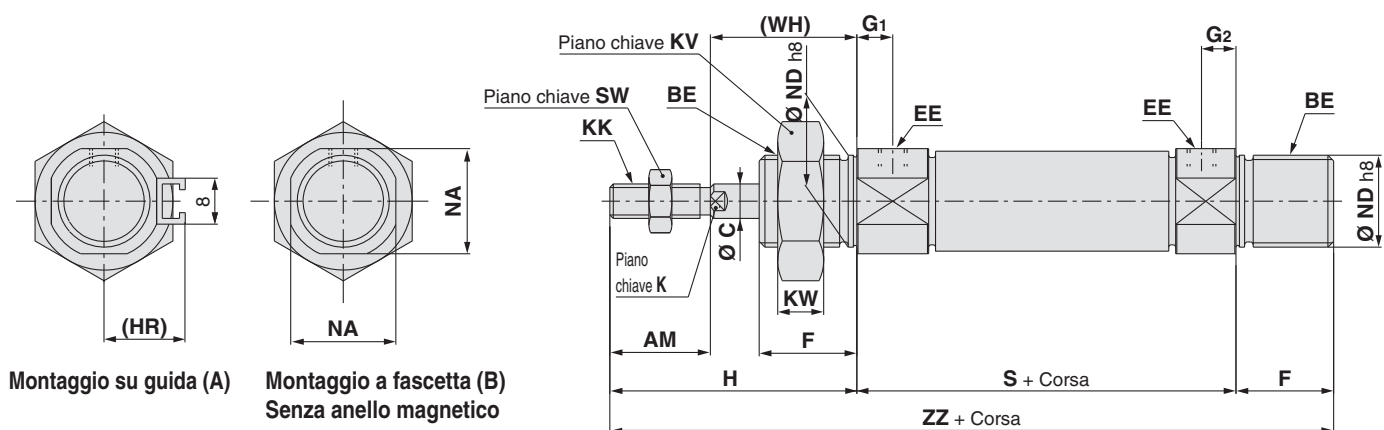

Con soffietto protezione stelo

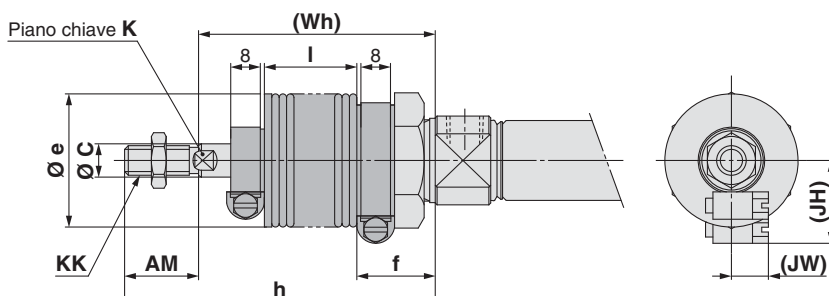

Dimensioni





Diametro misura	AM	BE	C	EE	F	G ₁	G ₂	H	(HR)	K	KK	KV	KW	NA	ND	S	SW	(WH)	ZZ
8	12	M12 x 1.25	4	M5 x 0.8	12	7	5	28	13.4	—	M4 x 0.7	19	6	15	12	46	7	16	86
10	12	M12 x 1.25	4	M5 x 0.8	12	7	5	28	14.2	—	M4 x 0.7	19	6	15	12	46	7	16	86
12	16	M16 x 1.5	6	M5 x 0.8	17	8	6	38	14.2	5	M6 x 1	24	8	18.3	16	50	10	22	105
16	16	M16 x 1.5	6	M5 x 0.8	17	8	6	38	14.2	5	M6 x 1	24	8	18.3	16	56	10	22	111
20	20	M22 x 1.5	8	G1/8	20	8	8	44	17	6	M8 x 1.25	32	11	24	22	62	13	24	126
25	22	M22 x 1.5	10	G1/8	22	8	8	50	20	8	M10 x 1.25	32	11	30	22	65	17	28	137

Con soffietto protezione stelo

Diametro	Elemento Corsa	AM	C	e	f	K	KK	h							
								1 a 50	51 a 100	101 a 150	151 a 200	201 a 300	301 a 400	401 a 500	
20		20	8	36	22	6	M8 x 1.25	71	84	96	109	134	159	—	
25		22	10	36	22	8	M10 x 1.25	74	87	99	112	137	162	187	

Diametro	Elemento Corsa	I							(JH) (JW)		(Wh)						
		1 a 50	51 a 100	101 a 150	151 a 200	201 a 300	301 a 400	401 a 500	Riferimento	Riferimento	1 a 50	51 a 100	101 a 150	151 a 200	201 a 300	301 a 400	401 a 500
20		12.5	25	37.5	50	75	100	—	23.5	10.5	51	64	76	89	114	139	—
25		12.5	25	37.5	50	75	100	125	23.5	10.5	52	65	77	90	115	140	165

Consultare pagina 12 per maggiori dettagli sugli accessori del tipo standard stelo semplice (Snodo sferico, forcina femmina, giunto snodato).

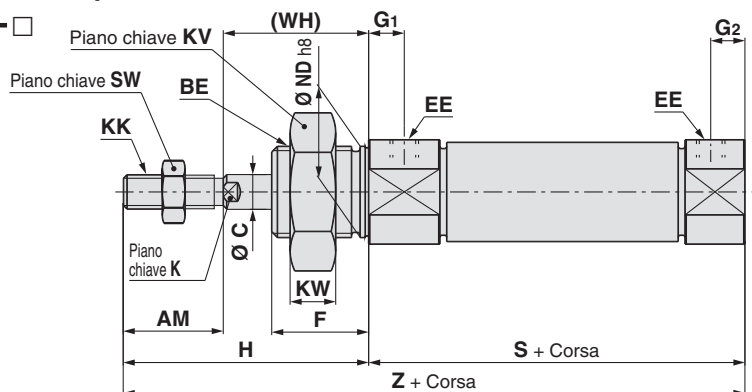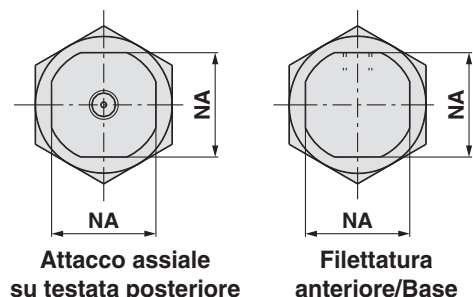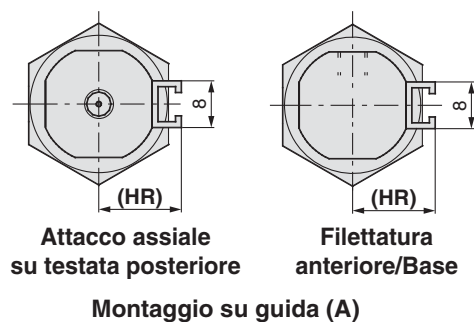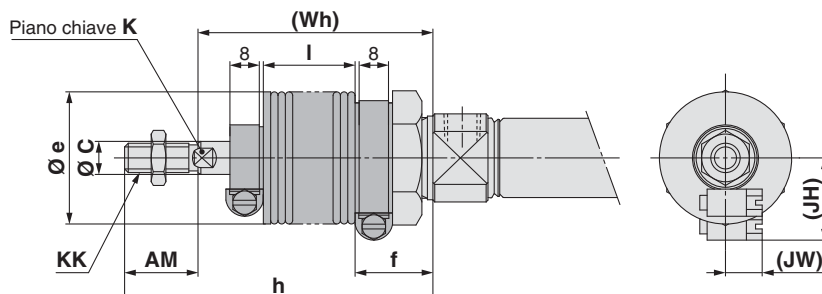Dimensioni**Filettatura anteriore/Base, attacco assiale su testata posteriore**Paracolpi elastici: C □ 85F/Y **Diametro** — **Corsa** — □**Con soffietto protezione stelo****Dimensioni**

Diametro misura	AM	BE	C	EE	F	G ₁	G ₂	H	(HR)	K	KK	KV	KW	NA	ND	S	SW	(WH)	Z
8	12	M12 x 1.25	4	M5 x 0.8	12	7	5	28	13.4	—	M4 x 0.7	19	6	15	12	46	7	16	74
10	12	M12 x 1.25	4	M5 x 0.8	12	7	5	28	14.2	—	M4 x 0.7	19	6	15	12	46	7	16	74
12	16	M16 x 1.5	6	M5 x 0.8	17	8	6	38	14.2	5	M6 x 1	24	8	18.3	16	50	10	22	88
16	16	M16 x 1.5	6	M5 x 0.8	17	8	6	38	14.2	5	M6 x 1	24	8	18.3	16	50	10	22	88
20	20	M22 x 1.5	8	G1/8	20	8	8	44	17	6	M8 x 1.25	32	11	24	22	62	13	24	106
25	22	M22 x 1.5	10	G1/8	22	8	8	50	20	8	M10 x 1.25	32	11	30	22	65	17	28	115

Con soffietto protezione stelo

Diametro	Elemento Corsa	AM	C	e	f	K	KK	h						
								1 a 50	51 a 100	101 a 150	151 a 200	201 a 300	301 a 400	401 a 500
20		20	8	36	22	6	M8 x 1.25	71	84	96	109	134	159	—
25		22	10	36	22	8	M10 x 1.25	74	87	99	112	137	162	187


Diametro	Elemento Corsa	I							(JH) (JW)		(Wh)						
		1 a 50	51 a 100	101 a 150	151 a 200	201 a 300	301 a 400	401 a 500	Riferimento	Riferimento	1 a 50	51 a 100	101 a 150	151 a 200	201 a 300	301 a 400	401 a 500
20		12.5	25	37.5	50	75	100	—	23.5	10.5	51	64	76	89	114	139	—
25		12.5	25	37.5	50	75	100	125	23.5	10.5	52	65	77	90	115	140	165

Consultare pagina 12 per maggiori dettagli sugli accessori del tipo standard stelo semplice (Snodo sferico, forcella femmina, giunto snodato).


Dimensioni

L'accessorio è consegnato unitamente al prodotto.

Piedino singolo: C□85N□ - □L
(Con accessorio di montaggio)

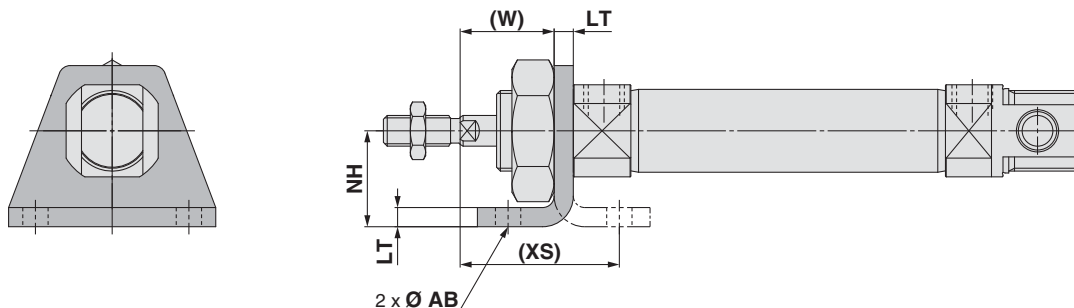

Piedino doppio: C□85N□ - □M
(Con accessorio di montaggio)

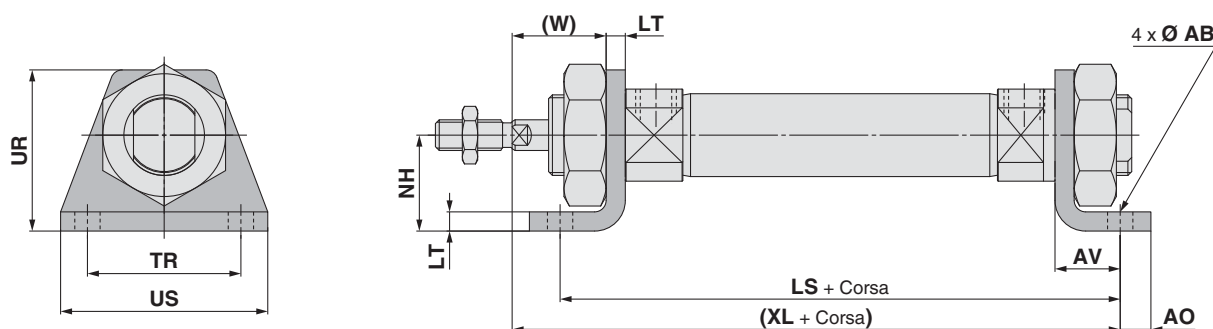

[mm]

Diametro	AB	AO	AV	LS	LT	NH	TR _{JS14}	UR	US	(W)	(XL)	(XS)
8	4.5	5	11	68	3.2	16	25	26	35	12.8	73	23.8
10	4.5	5	11	68 (75)	3.2	16	25	26	35	12.8	73 (80)	23.8
12	5.5	6	14	78 (82)	4	20	32	33	42	18	86 (90)	32
16	5.5	6	14	84	4	20	32	33	42	18	92	32
20	6.6	8	17	96	5	25	40	42	54	19	103	36
25	6.6	8	17	99	5	25	40	42	54	23	110	40



(): Per ammortizzo pneumatico

Consultare pagina 12 per maggiori dettagli sugli accessori del tipo standard stelo semplice (Snodo sferico, forcella femmina, giunto snodato).



Dimensioni

L'accessorio è consegnato unitamente al prodotto.

Flangia anteriore: C□85N□ - □G
(Con accessorio di montaggio)

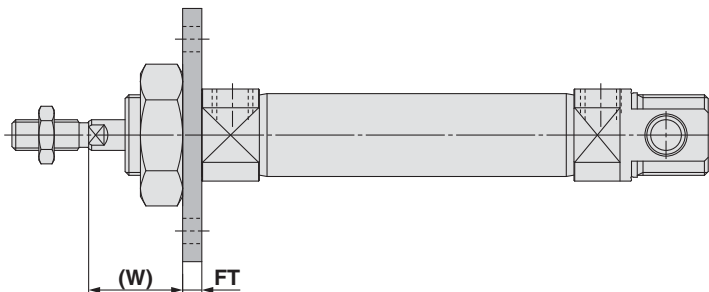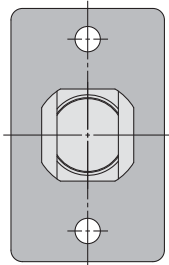

Flangia posteriore: C□85N□ - □G
(Con accessorio di montaggio)

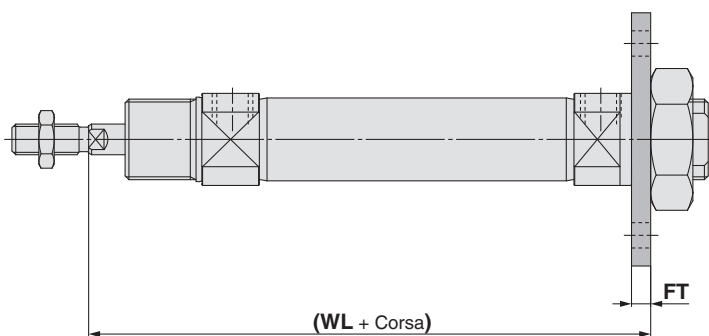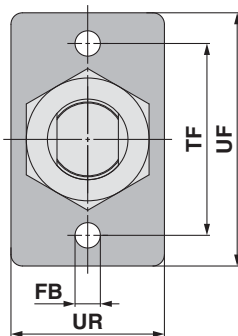

[mm]

Diametro misura	FB ^{H13}	FT	TF	UF	UR	(W)	(WL)
8	4.5	3.2	30	40	22	12.8	65.2
10	4.5	3.2	30	40	22	12.8	65.2 (72.2)
12	5.5	4	40	52	30	18	76 (80)
16	5.5	4	40	52	30	18	82
20	6.6	5	50	66	40	19	91
25	6.6	5	50	66	40	23	98



(): Per ammortizzo pneumatico

Consultare pagina 12 per maggiori dettagli sugli accessori del tipo
standard stelo semplice (Snodo sferico, forcina femmina, giunto snodato).



Dimensioni

L'accessorio è consegnato unitamente al prodotto.



Snodo anteriore: C□85N□-□U (Con accessorio di montaggio)

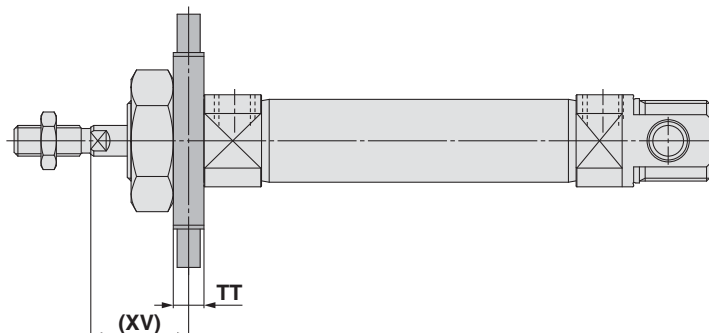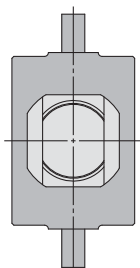

Snodo posteriore: C□85N□-□U (Con accessorio di montaggio)

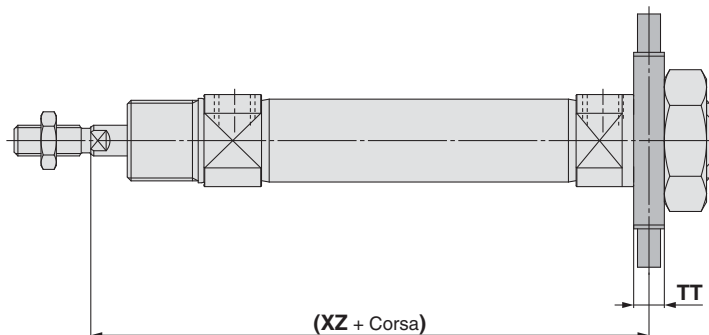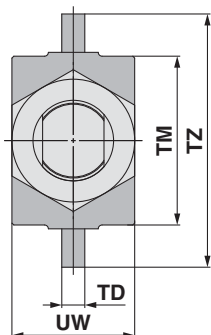

Cerniera: C□85N□-□N (Con accessorio di montaggio)

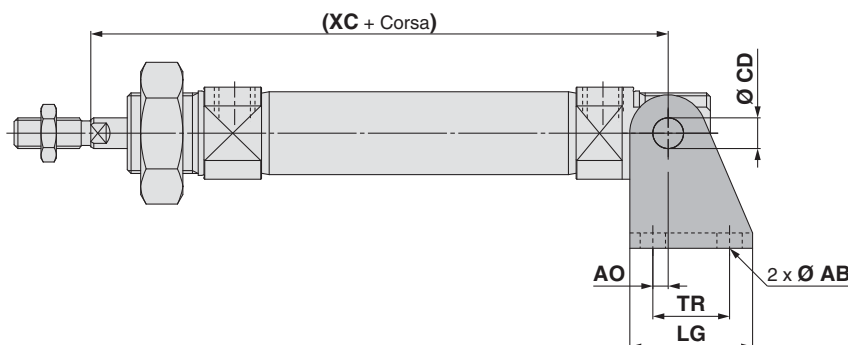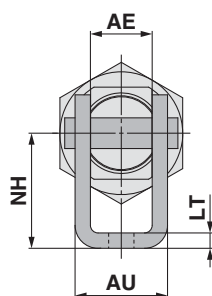

[mm]

Diametro misura	TD _{e8}	TM	TT	TZ	UW	(XV)	(XZ)
8	4	26	6	38	20	13	65
10	4	26	6	38	20	13	65 (72)
12	6	38	8	58	25	18	76 (80)
16	6	38	8	58	25	18	82
20	6	46	8	66	32	20	90
25	6	46	8	66	32	24	97

(): Per ammortizzo pneumatico

[mm]

Diametro misura	AB	AE	AO	AU	CD _{H9}	LG	LT	NH	TR	(XC)
8	4.5	8.1	1.5	13.1	4	20	2.5	24	12.5	64
10	4.5	8.1	1.5	13.1	4	20	2.5	24	12.5	64 (71)
12	5.5	12.1	2	18.5	6	25	3.2	27	15	75 (79)
16	5.5	12.1	2	18.5	6	25	3.2	27	15	82
20	6.6	16.1	4	24.1	8	32	4	30	20	95
25	6.6	16.1	4	24.1	8	32	4	30	20	104


(): Per ammortizzo pneumatico

Consultare pagina 12 per maggiori dettagli sugli accessori del tipo standard stelo semplice (Snodo sferico, forcina femmina, giunto snodato).

Serie C85


Dimensioni degli accessori

Snodo sferico

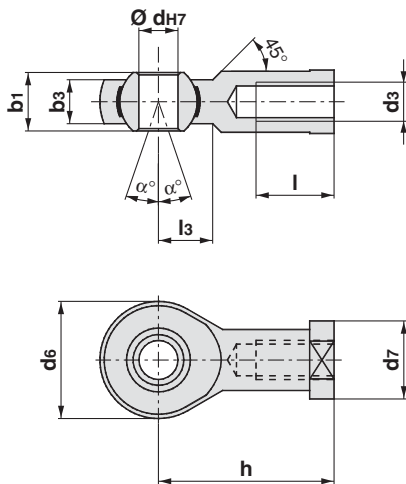


Diametro	Codici	b1	b3	dH7	d6	d7	h	l	l3	d3	α°
8	KJ4D	8	6.0	5	18	11	27	10	10	M4 x 0.7	13
10	KJ4D	8	6.0	5	18	11	27	10	10	M4 x 0.7	13
12	KJ6D	9	6.75	6	20	13	30	12	11	M6 x 1	13
16	KJ6D	9	6.75	6	20	13	30	12	11	M6 x 1	13
20	KJ8D	12	9	8	24	16	36	16	13	M8 x 1.25	14
25	KJ10D	14	10.5	10	28	19	43	20	15	M10 x 1.25	13

Forcella femmina

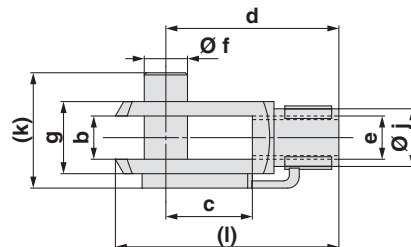


Diametro	Codici	b	c	d	f	g	j	k	e	l
8	GKM4-8	4	8	16	4	8	8	11	M4 x 0.7	21
10	GKM4-8	4	8	16	4	8	8	11	M4 x 0.7	21
12	GKM6-12	6	12	24	6	12	10	18	M6 x 1	31
16	GKM6-12	6	12	24	6	12	10	18	M6 x 1	31
20	GKM8-16	8	16	32	8	16	14	23	M8 x 1.25	42
25	GKM10-20	10	20	40	10	20	18	27	M10 x 1.25	52

Giunto snodato: JA

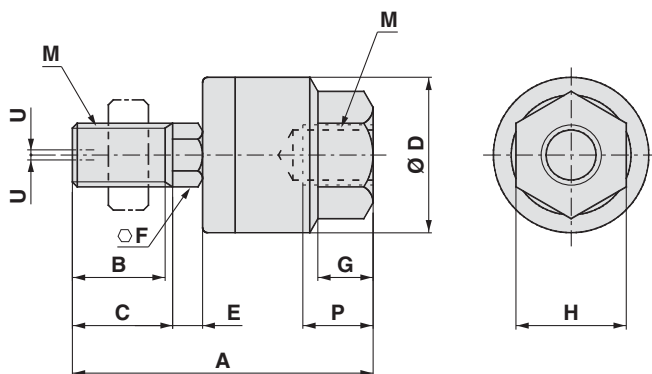

In caso di dimensione senza C

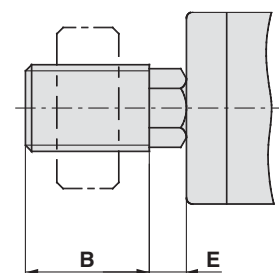

Diametro	Codici	M		A	B	C	D	E	F	G	H	Max. profondità filettatura P	Eccentricità ammissibile U	Max. tensione d'esercizio e potenza di compressione [kN]
		Diam. nominale filettatura	Passo											
8, 10	JA10-4-070	4	0.7	26	9	10	12	1.5	4	4	7	5.5	0.5	0.054
12, 16	JA15-6-100	6	1	34.5	12.5	14	16	2	6	5	10	7	0.5	0.123
20	JA20-8-125	8	1.25	44	17.5	—	21	4.5	7	7	13	8	0.5	1.1
25	JA30-10-125	10	1.25	49.5	19.5	—	24	5	8	8	17	9	0.5	2.5