
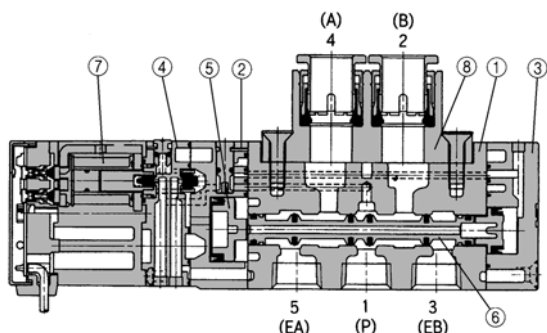


SX3000/5000/7000 Valvola con attacchi sul corpo

Costruzione



Singolo, 2 posizioni

Simbolo
Monostabile, 2
posizioni




Bistabile, 2 posizioni

Simbolo
Doppio, 2 posizioni

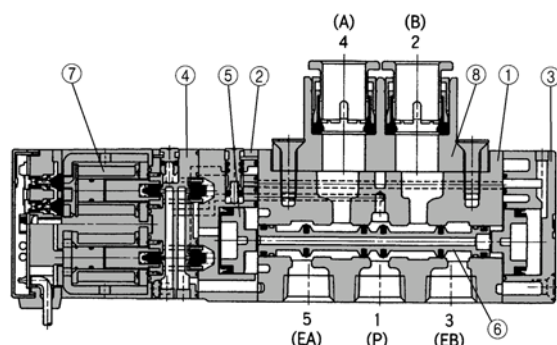


3 posizioni, centri chiusi, centri in scarico, centri in pressione



Simbolo
3 posizioni centri chiusi



3 position centri in scarico



3 pos. centri in pressione

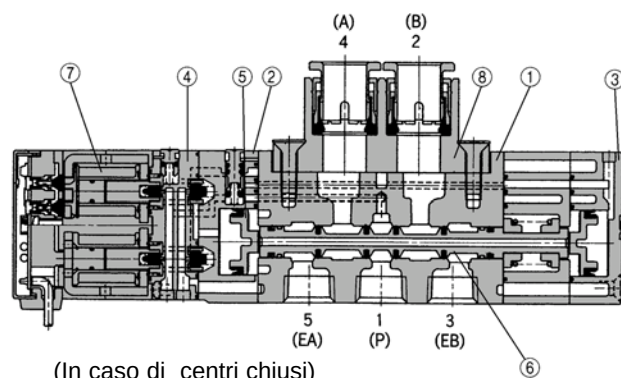

(In caso di centri chiusi)

Componenti

N.	Descrizione	Materiale	Nota
①	Corpo	Alluminio pressofuso (SX3000: Zinco pressofuso)	Bianco
②	Piastra adattatore	Resina	Bianco
③	Piastra terminale	Resina	Bianco
④	Corpo pilota	Resina	Bianco
⑤	Pistone	Resina	—
⑥	Spola	Alluminio/NBR	—
⑦	Bobina	Resina	Grigio

Parti di ricambio

N.	Descrizione	Codici
⑧	Assieme blocchetto attacchi	Vedere "Codici di ordinazione del blocchetto attacchi" a pag. 1.4-14.

Codici di ordinazione assieme
connettore per connettori Plug-in
L eM

Comune positivo

Per singolo solenoide: SX100 - 40 - 4S

Per doppio solenoide; SX100 - 40 - 4D
3 posizioni

Comune negativo

Per singolo solenoide: SX100 - 41 - 4S

Per doppio solenoide; SX100 - 41 - 4D
3 posizioni

Lunghezza cavo

—	300mm
6	600mm
10	1000mm
15	1500mm
20	2000mm
25	2500mm
30	3000mm
50	5000mm



Ulteriori informazioni a p.1.4-6.

SV

SY

SYJ

SX

VK

VZ

VF

VFR

VP7

VQC

VQ

VQ4

VQZ

VQD

VFS

VS

VS7

Codice supporto

Descrizione	Codici
Supporto (Per F1)	SX ₃ 000-16-2A (Con vite montaggio)
Supporto (Per F2)	SX ₃ 000-16-1A (Con vite montaggio)